




### MALETA INTERIOR

Se vende por separado

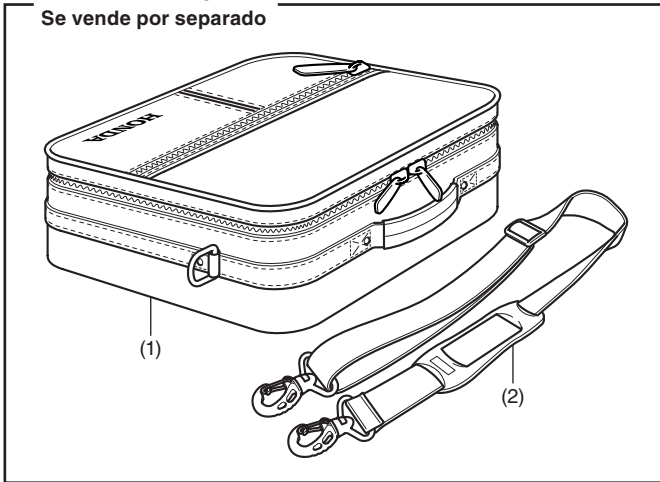

N.º	Descripción	Cant.
(1)	Maleta interior	1
(2)	Correa para el hombro	1

### HERRAMIENTAS NECESARIAS

Llave hexagonal de 3 mm

Llave dinamométrica

### TABLA DE PARES DE APRIETE

Apriete todos los tornillos y tuercas al par especificado. Consulte el manual de servicio para ver los pares de apriete de las piezas retiradas.

Elemento	N-m	kgf-m	lbf-ft
Tornillo de 5 mm	5,2	0,5	3,8

### CARGA MÁXIMA



- El peso no debe superar la siguiente capacidad máxima:

Carga máxima	
Maleta lateral derecha	5,0 kg
Maleta lateral izquierda	5,0 kg

### < Notas sobre el bombín >

- Este producto sirve para montar un bombín válido para la llave de la motocicleta mediante la combinación de seis tipos de pistones.
- Una vez instalado este bombín en un topbox o equipo similar, dicho equipo puede accionarse con la llave de la motocicleta.

#### Combine seis tipos de pistones.

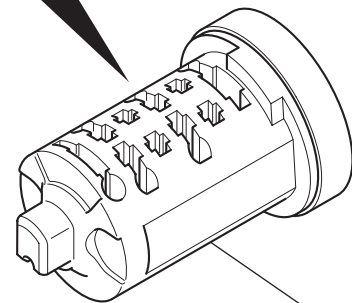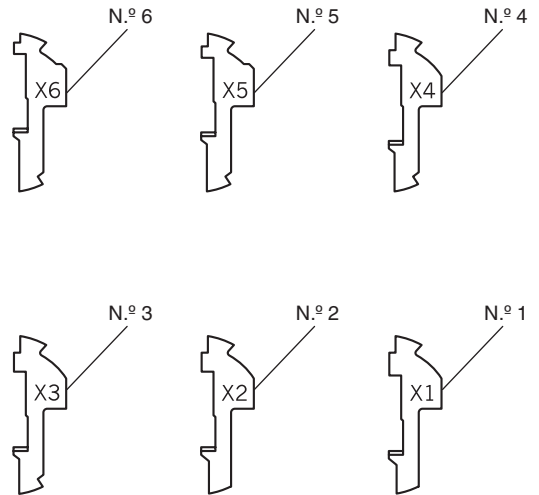

BOMBÍN INTERNO


## INSTRUCCIONES

### ⚠ PRECAUCIÓN


- Para evitar quemaduras, deje que el motor, el sistema de escape, radiador y demás se enfríen antes de instalar el accesorio.

1. Introduzca la goma, como se muestra.

<Lateral izquierdo>

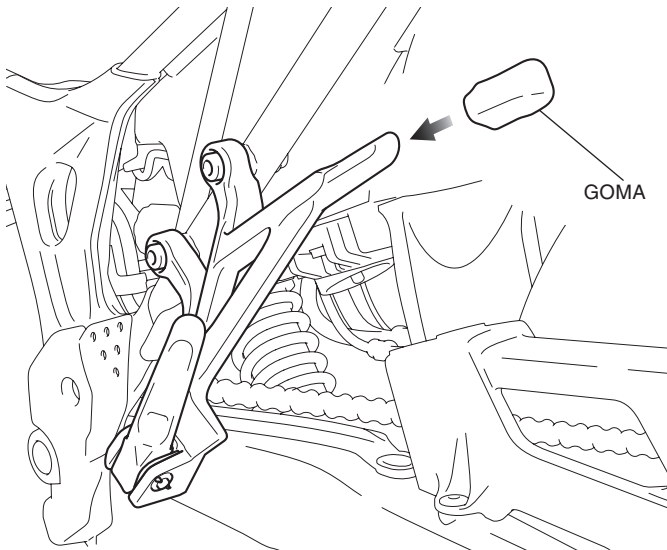

2. Instale el tornillo y el separador, como se muestra.


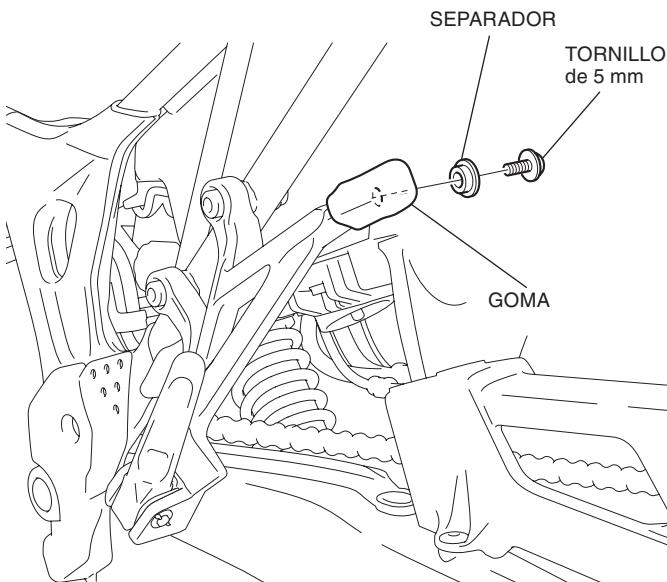


3. Repita la operación en el lado derecho.

4. Se incluyen dos tipos de pistones de sub-bloqueo.
- La pieza tiene una ranura diferente para cada uno de los tipos de pistones de sub-bloqueo.
  - Los pistones son pequeños; por tanto, manténgalos en la bolsa hasta que los necesite.

PISTÓN DE SUB-BLOQUEO A

PISTÓN DE SUB-BLOQUEO B

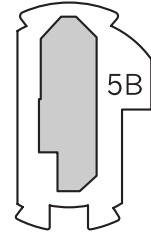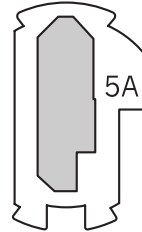


El pistón de tope se usará más adelante.

PISTÓN DE TOPE






5. Se suministran los seis tipos de pistones que se muestran.
- La pieza tiene una anchura distinta para cada uno de los seis tipos de pistones.
  - Los pistones son pequeños; por tanto, manténgalos en la bolsa hasta que los necesite.

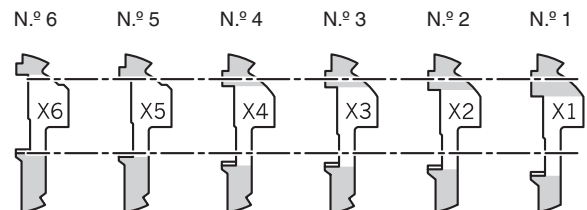


6. Monte los pistones y los muelles (plateados) como se muestra.

- **Instale primero los pistones n.º 1.**
- **Anote los pistones instalados en la tabla de abajo.**

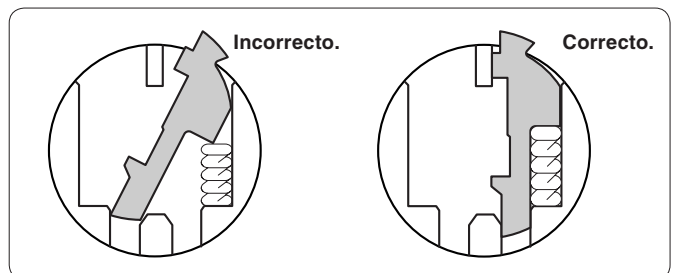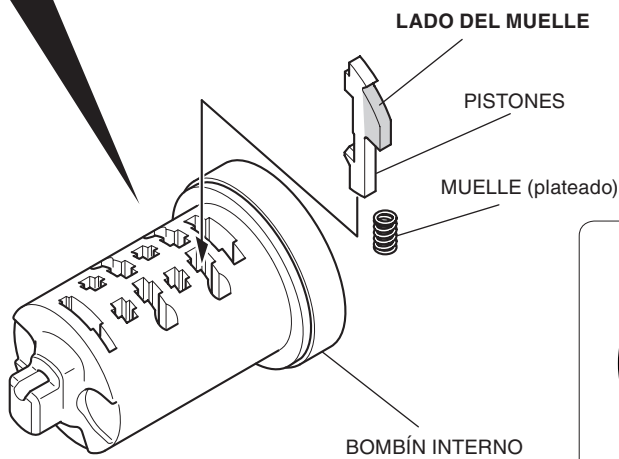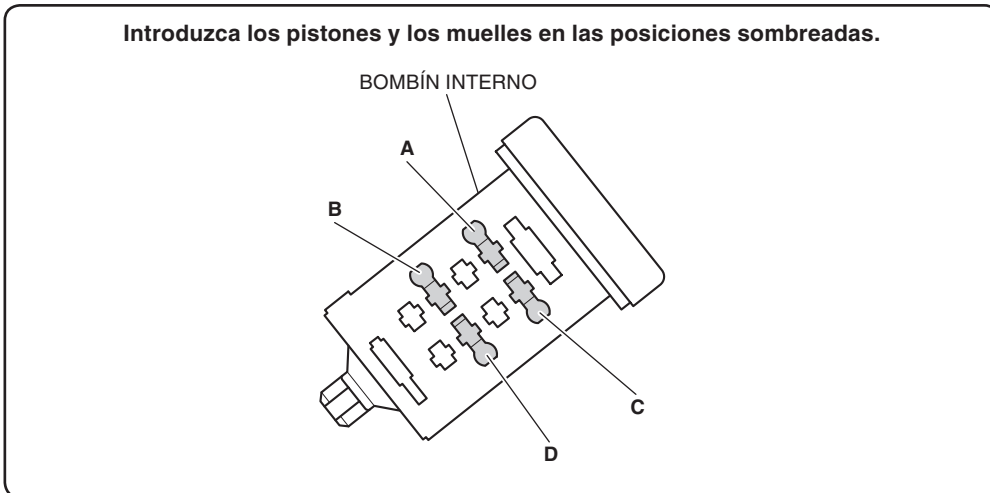


	Posición A	Posición B	Posición C	Posición D
<b>Pistón 1</b>				
<b>Pistón 2</b>				
<b>Pistón 3</b>				
<b>Pistón 4</b>				
<b>Pistón 5</b>				
<b>Pistón 6</b>				


7. Introduzca la llave como se muestra.
- **Presione suavemente los pistones desde arriba y, a continuación, introduzca la llave.**

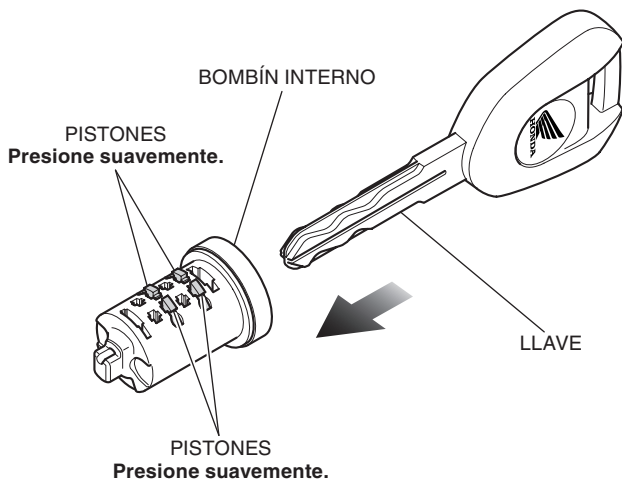


8. Confirme que algunos pistones sobresalen. Marque las posiciones de los pistones que sobresalen.
- **Las posiciones en las que los pistones sobresalen, así como la altura a la que sobresalen, varían según la llave.**

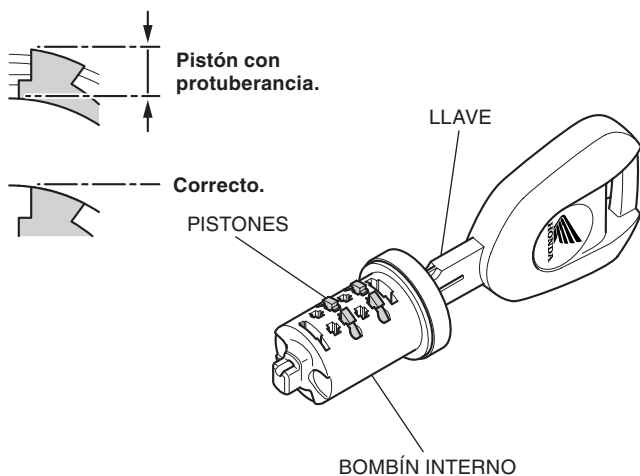


9. Presione suavemente el pistón y saque la llave.
- **El muelle del pistón puede saltar si no se presiona con suavidad.**

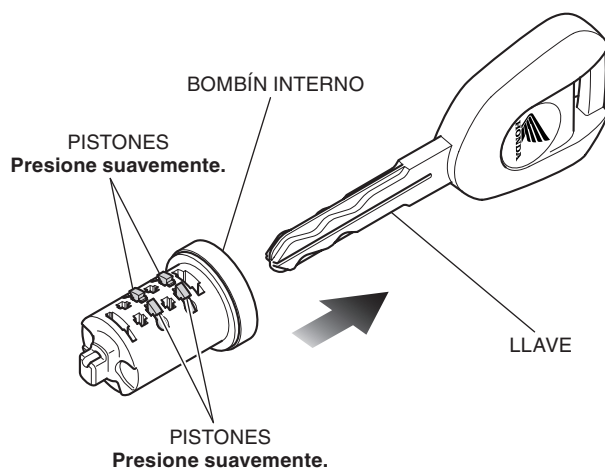


10. Saque los pistones que sobresalen.
- **Deje los muelles montados.**

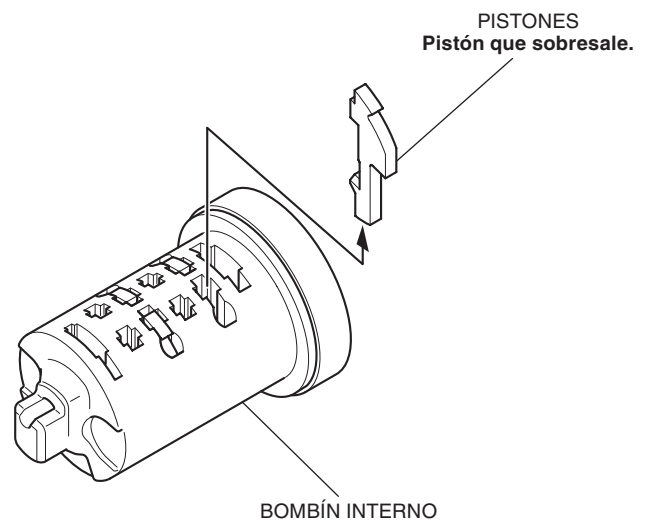



11. Introduzca unos pistones diferentes en las posiciones marcadas.
- **Use un pistón del tipo uno.**

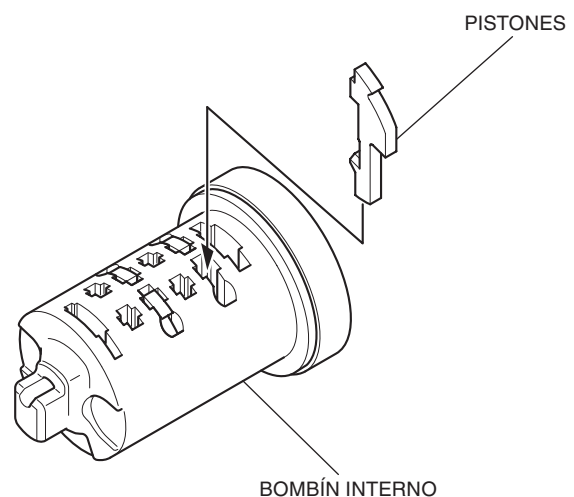

12. Repita los pasos 7 a 11 introduciendo distintos pistones en las posiciones marcadas hasta que no sobresalga ningún pistón.
- **Presione suavemente los pistones desde arriba y, a continuación, introduzca la llave.**

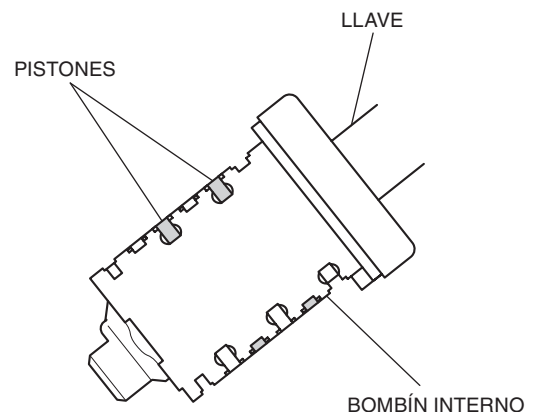


13. Instale los pistones y los muelles (plateados) en lado contrario del bombín interior, como se muestra.
- Instale primero dos pistones n.º 1.

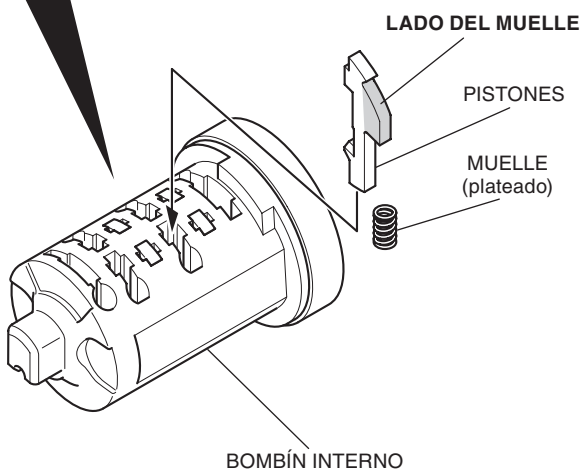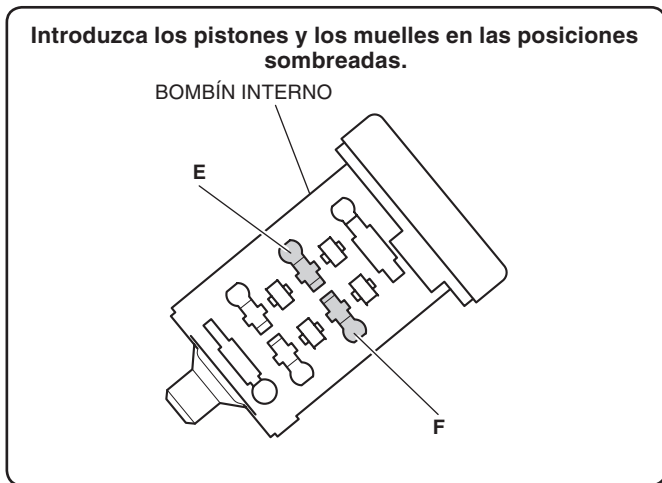



- Anote los pistones instalados en la tabla de abajo.

	Posición E	Posición F
Pistón 1		
Pistón 2		
Pistón 3		
Pistón 4		
Pistón 5		
Pistón 6		

14. Realice los pasos 7 al 11 para montar el lado contrario del bombín interior del mismo modo.

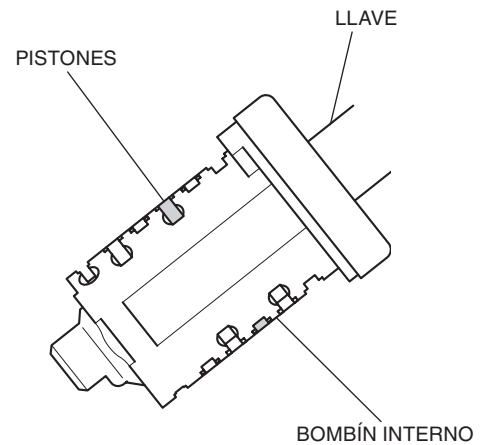


15. Instale el pistón de sub-bloqueo, como se muestra.

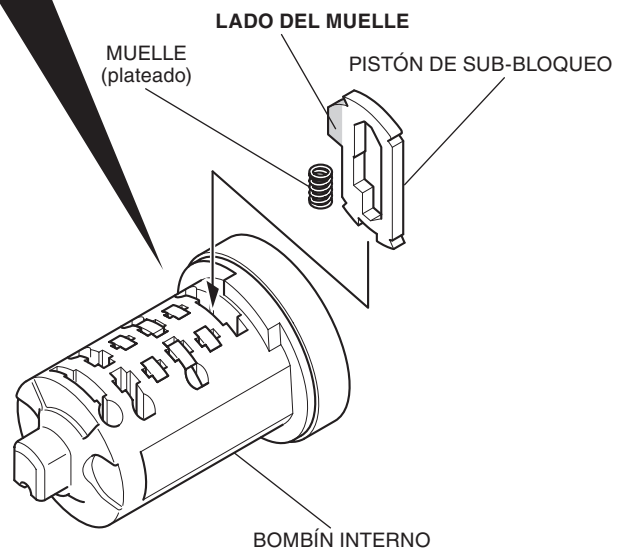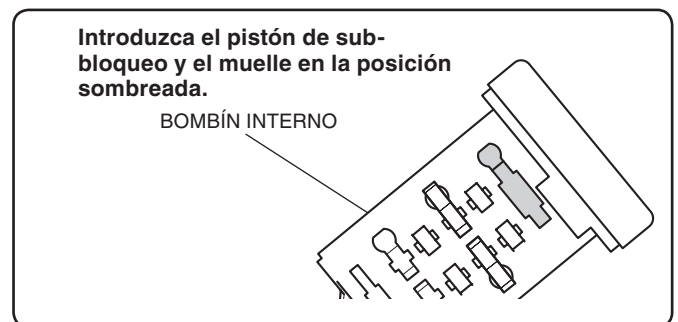


- Anote los pistones instalados en la tabla de abajo.

Pistón de sub-bloqueo A	
Pistón de sub-bloqueo B	

16. Confirme que el pistón de sub-bloqueo no sobresale.
- **Si sobresale, cámbielo por otro y vuelva a comprobarlo.**

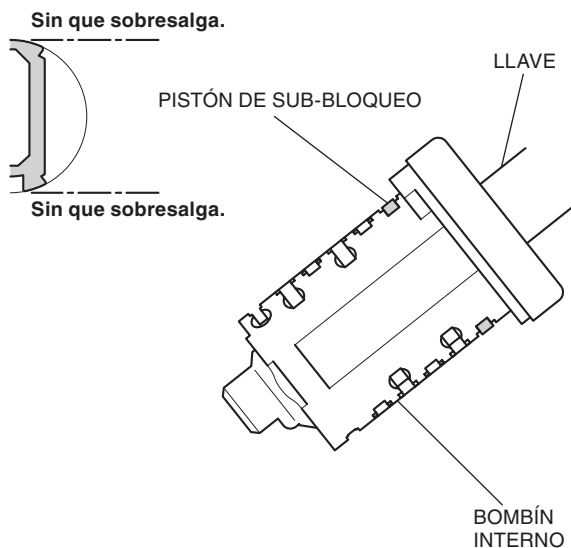



17. Inserte el bombín interior montado en la cerradura.
- **Compruebe que el bombín interior gira hacia la derecha con suavidad.**

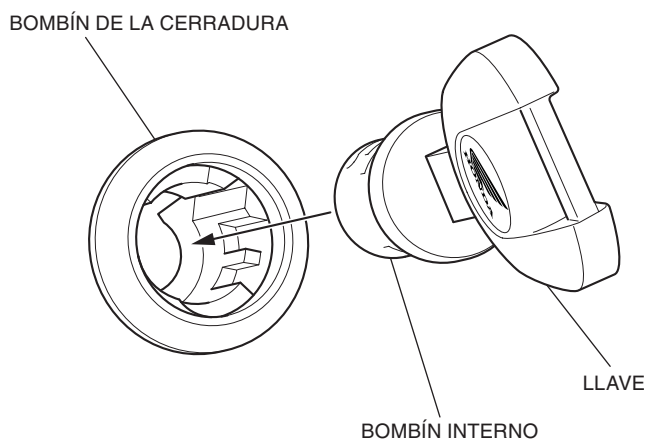


18. Saque el bombín interior.

19. Presione suavemente los pistones y saque la llave.


20. Monte el pistón de tope y el muelle de tope (negro) como se muestra.

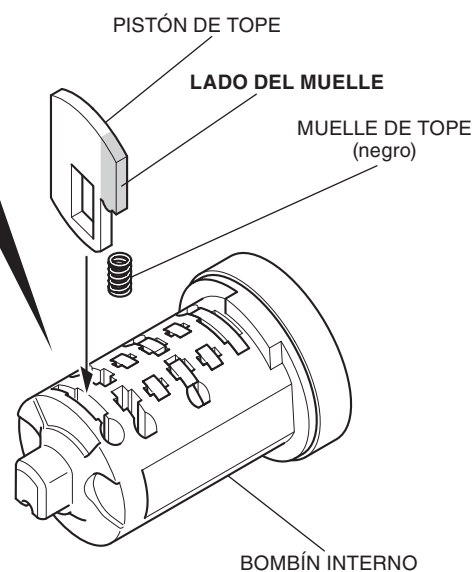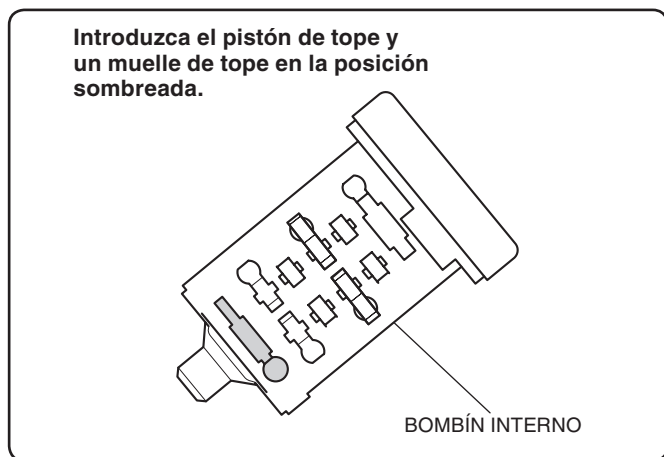




21. Introduzca la llave como se muestra.
- **Presione suavemente los pistones desde arriba y, a continuación, introduzca la llave.**
  - **Compruebe que el pistón de tope salta.**

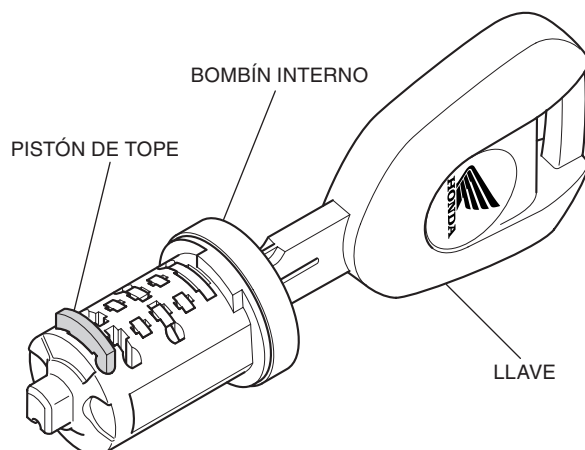

22. Aplique grasa en las zonas sombreadas, como se muestra.
- Aplíquela al pistón y a la circunferencia exterior del bombín interior.
  - Use solo la grasa suministrada.

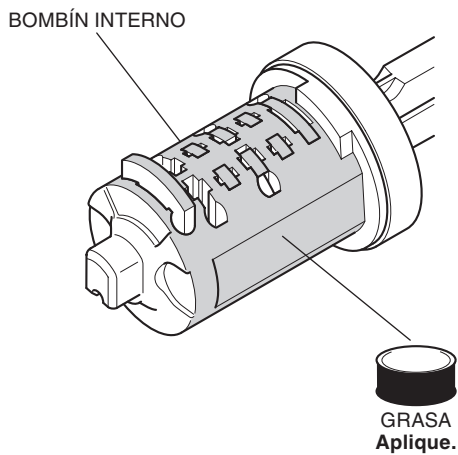

23. Monte el bombín interior deslizando el pistón de tope por la guía lateral mientras realiza el giro.
- Si no es posible introducir el bombín interior, vuelva a comprobar que no ha saltado ningún pistón aparte del de tope.

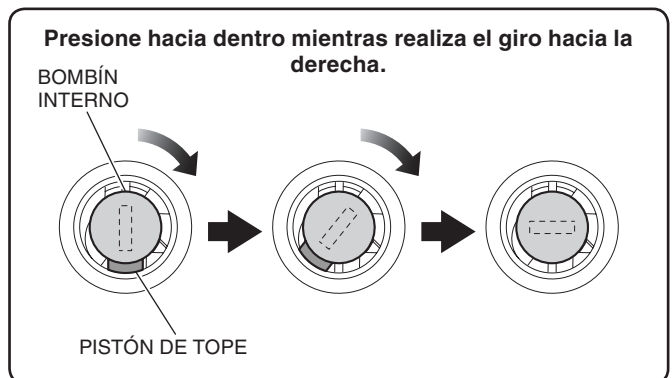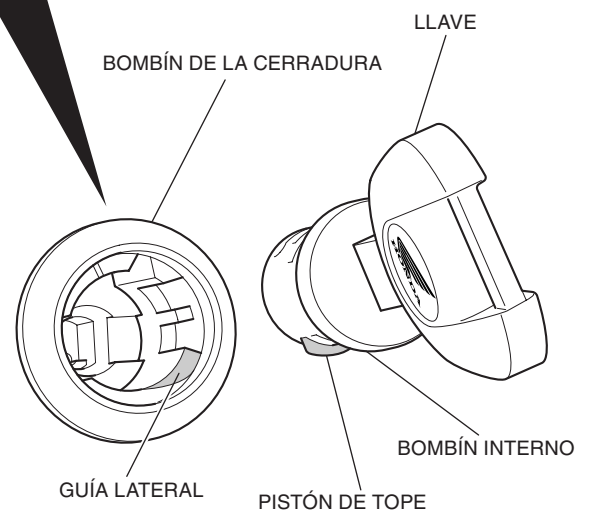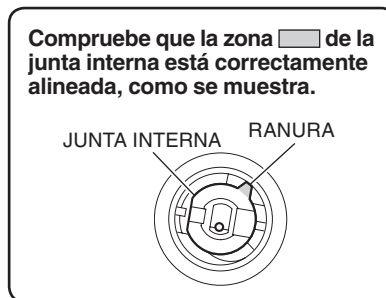

24. Saque la llave y compruebe que el bombín interior no se sale.




## USO DE LAS MALETAS LATERALES

### ⚠ PRECAUCIÓN


- Para evitar quemaduras, deje que el motor, el sistema de escape, radiador y demás se enfríen antes de montar y desmontar el accesorio.

### Apertura de las maletas laterales


1. Introduzca la llave, como se muestra, y gírela para abrir la cerradura.

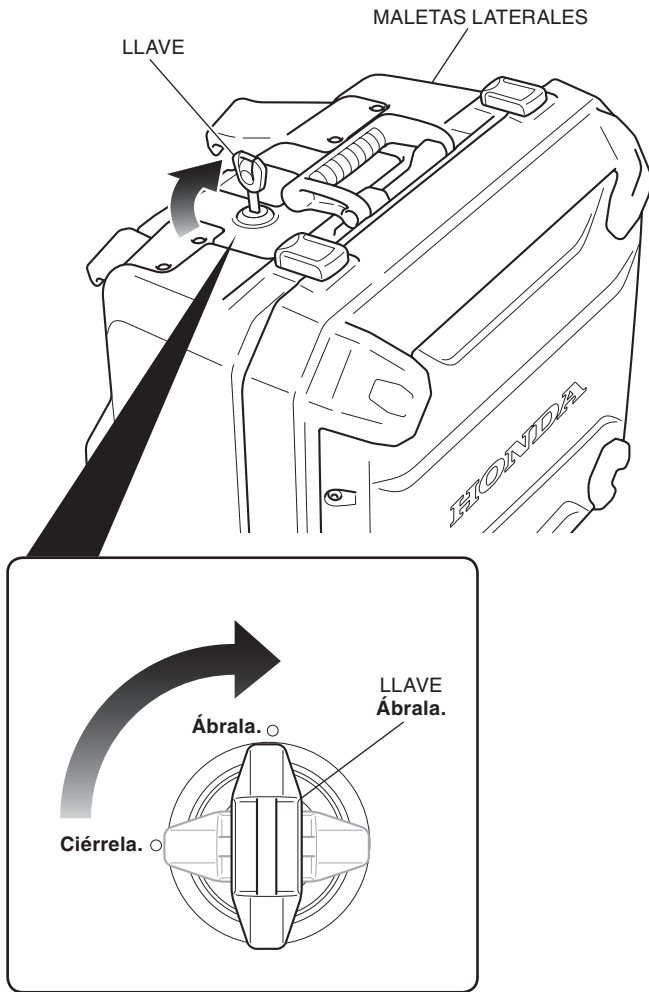

2. Abra el cierre, como se muestra.

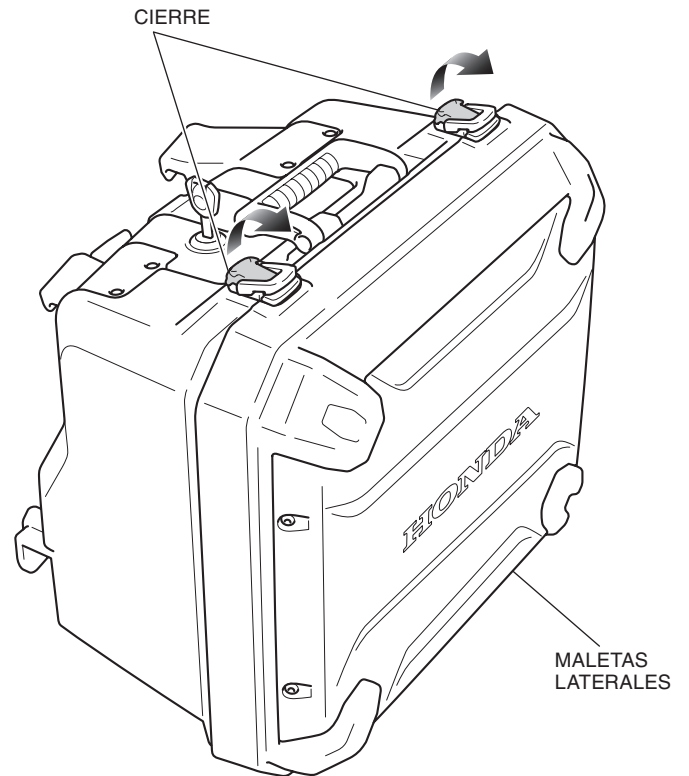

3. Abra la tapa, como se muestra.

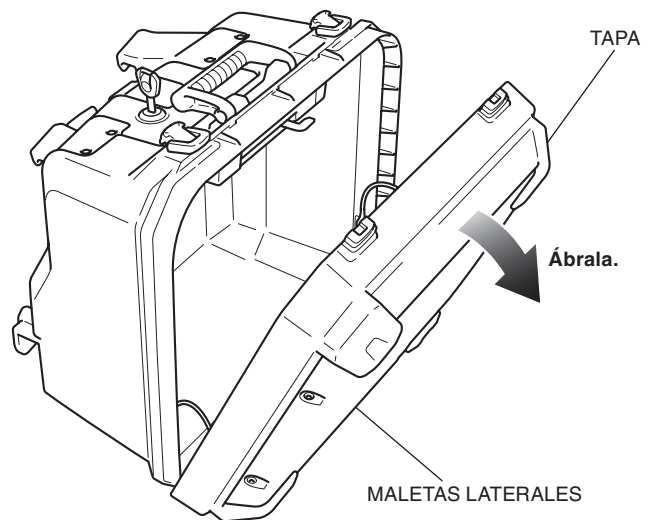


### Cierre de las maletas laterales


1. Cierre y bloquee las maletas laterales en el orden contrario a su apertura.

## Instalación de las maletas laterales


1. Gire la llave hacia la derecha para abrir la cerradura.

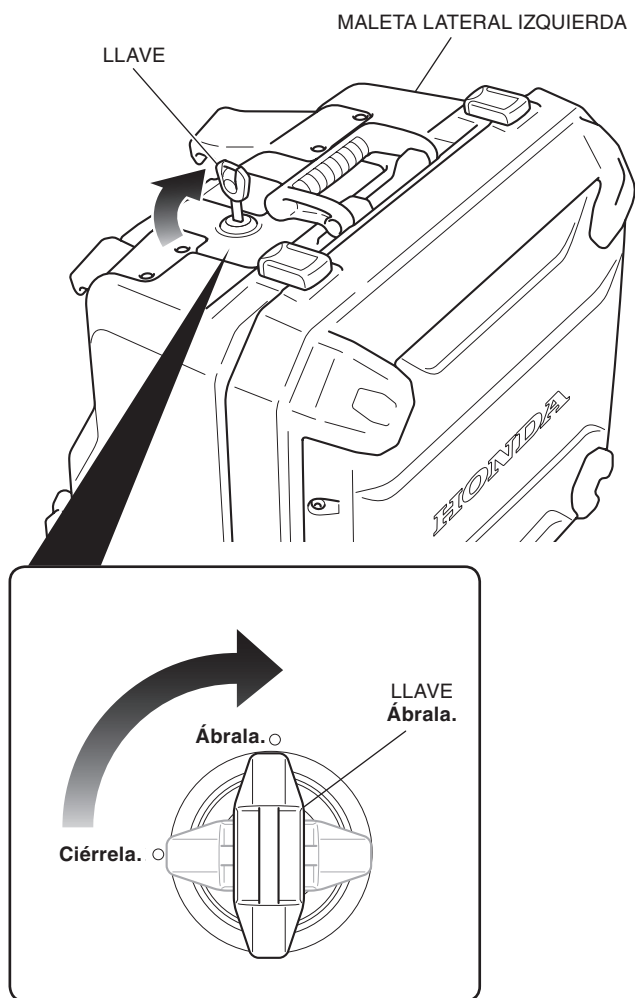


2. Introduzca la maleta lateral izquierda, como se muestra
  - Encájela primero en la goma y, a continuación, fíjela en los dos orificios.

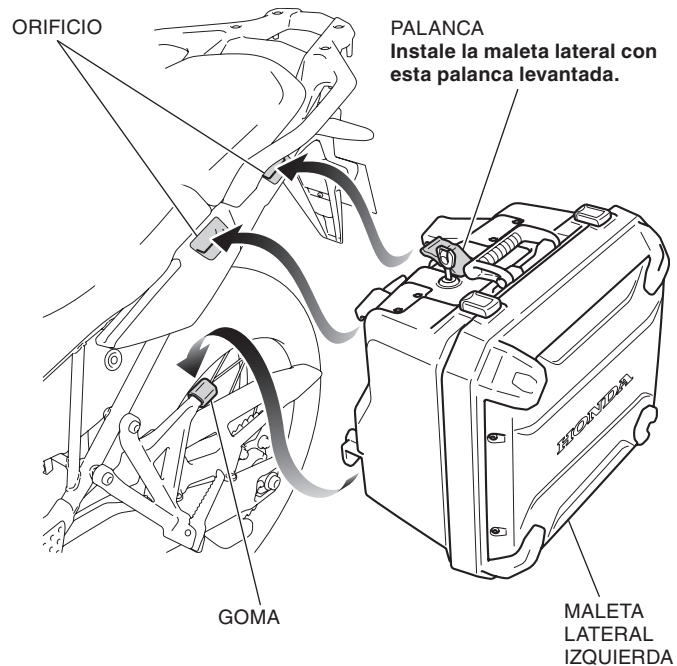


3. Baje la palanca como se muestra.

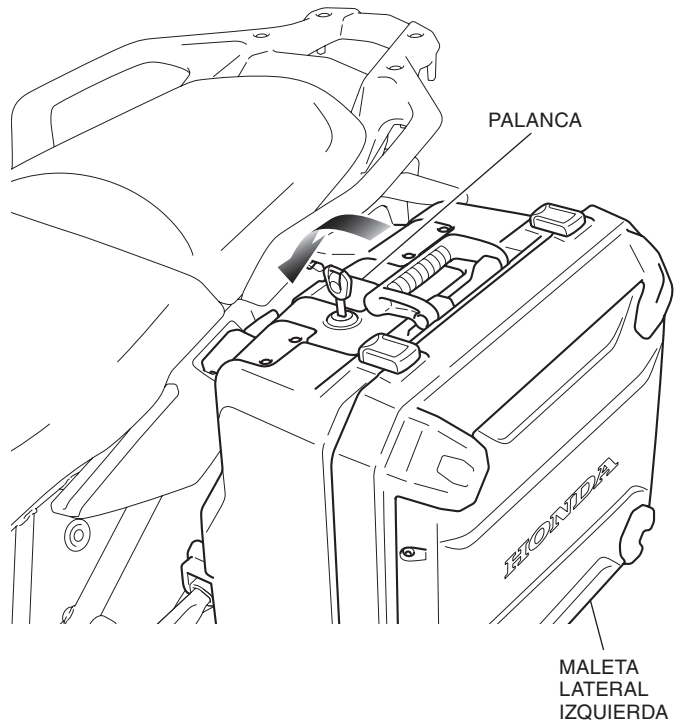

4. Gire la llave en la dirección indicada para cerrar la maleta lateral.

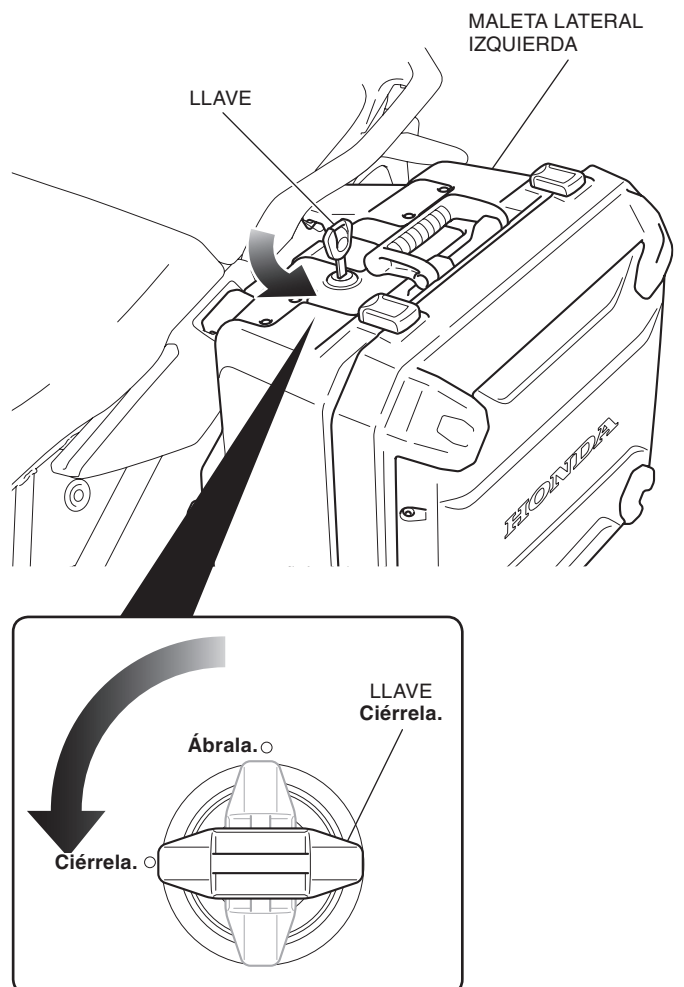

5. Retire la llave. Asegúrese de que no se puede abrir la palanca y de que la maleta lateral está correctamente instalada.
  - Si no se monta correctamente, puede llegar a soltarse durante la conducción.

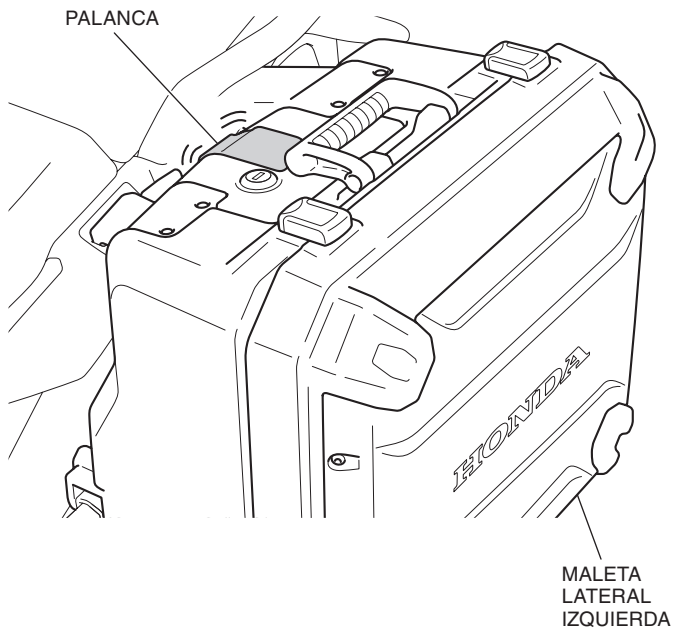

6. Repita la operación en el lado derecho.

### Extracción de las maletas laterales

1. Extraiga las maletas laterales en el orden inverso al montaje.

### Instalación de la maleta interior

1. Instale la maleta interior (se vende por separado).

